

Come aggiornare il FirmWare


Direttamente dal Video Album 2

Attenzione: prima di iniziare la procedura di aggiornamento FirmWare assicurarsi che il Video Album 2 sia perfettamente carico. In caso contrario alimentarlo attraverso l'alimentatore di rete in dotazione.

- 1) Scaricare e unzippare il file "VP6300_72" dal sito www.softeamitalia.com
- 2) Trasferire il file "FR061040.MMV" su una Compact Flash e inserirla nell'apposito slot di lettura del Video Album 2.
- 3) Accendere il Video Album 2 tenendo premuto contemporaneamente il tasto di accensione e il tasto "Menu".
- 4) Rilasciare il tasto di accensione continuando a tener premuto il tasto "Menu" non appena comparirà la scritta "Checking Firmware" sul display.
Attenzione: Rilasciare immediatamente il tasto di accensione non appena compare la scritta, altrimenti l'unità si spegnerà.
- 5) Rilasciare il tasto "Menu"
- 6) Sul display comparirà la schermata seguente:



- 7) Premere il tasto "Sel" (è il tasto centrale del Video Album 2) per aggiornare l'unità.
- 8) Al termine dell'operazione vi apparirà la seguente schermata:

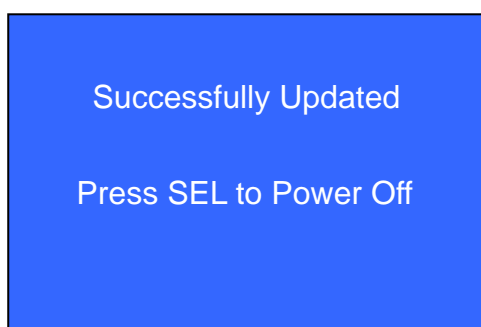

- 9) Premere nuovamente il tasto "Sel" per spegnere l'unità.
- 10) Alla successiva accensione vi accorgete dell'effettivo aggiornamento fin dalla prima schermata che sarà modificata con un'altra immagine di sfondo.

SofTeam 2004

Le nuove funzioni:

- 1) Potrete formattare l'Hard Disk interno direttamente dal vostro Video Album 2 senza collegare l'unità al vostro computer
- 2) Avrete a disposizione delle "Cartelle Speciali"

Cartelle Speciali

Nella videata principale troverete 4 cartelle "speciali" denominate:



**MUSIC
PHOTO
MOVIE
BACKUP**

Queste cartelle in realtà sono collegamenti alias a cartelle che dovrete generare dal vostro computer e serviranno come scorciatoie per arrivare prima alla tipologia di file che volete usare.