

►► **Indice**

1. Avvio Rapido	3
Funzioni	3
Cosa vi serve per iniziare	3
Installazione della batteria	4
I comandi di base	5
Riproduzione della musica	7
Registrazione vocale	9
Cuffie/Auricolari	10
2. Riproduzione della musica	11
Collegamento e scollegamento	11
Utilizzo dei comandi musicali	12
Ascoltare musica	13
Trasferimento di musica	14
Personalizzare la vostra play list preferita	15
Regolare le impostazioni	16
3. Registrazione vocale	19
Utilizzo dei comandi del registratore	19
Registratore la voce su file	20
Salvare il file registrato	20
Ascoltare i file registrati	21
Cancellare il file registrato	22
4. Navigare i Menù del Software	25
Principi di base	25
Diagrammi di livello superiore Sottomenù	27
5. Suggerimenti e Guida alla Risoluzione dei Problemi	31
6. Per saperne di più, Manutenzione, e Informazioni sulla garanzia	33
Come ottenere assistenza tecnica	33
Per saperne di più	33
Garanzia di 1 anno SanDisk	34
7. Suggerimenti di sicurezza e Istruzioni di pulizia	37

Questo capitolo vi aiuta ad iniziare rapidamente a riprodurre la musica e a registrare con il vostro lettore MP3 SanDisk Sansa™ serie m200.

Avvio Rapido

Congratulazioni per aver acquistato un lettore MP3 SanDisk Sansa serie m200! Questo capitolo vi aiuterà a prendere conoscenza del vostro nuovo acquisto il più rapidamente possibile.

Funzioni

Il vostro lettore SanDisk Sansa m200 è un dispositivo musicale multifunzione che potete portare ovunque desiderate.

- Riproduce i file audio in formato MP3, WMA, WMA sicuro e Audible.
- Il display LCD con grafica a illuminazione posteriore supporta numerose lingue locali in tutto il mondo e visualizza informazioni su artisti, album e titoli di brani ed altre informazioni rilevanti sulle tracce.
- Con 5 tipi di equalizzatore per la musica nel vostro lettore, potete ottimizzare l'audio per il vostro stile musicale preferito, per esempio, Rock, Jazz, Classico, Pop, e Personalizzato (definito dall'utente).
- Un sofisticato ordinamento della libreria musicale vi permette di cercare la musica nel vostro lettore per artista, album, titolo del brano, genere, anno, play list e altri criteri utili.
- Porta USB 2.0 ad alta velocità per un rapido e facile trasferimento dei file.
- Fino a 19 ore di riproduzione continua utilizzando solo una batteria AAA.
- Supporta la funzione di registrazione vocale grazie ad un microfono incorporato.
- Supporta Microsoft WMDRM 9 e 10.
- Totalmente compatibile con i servizi di subscription music.

Cosa vi serve per iniziare

Per aggiungere musica al lettore MP3 Sansa m200, vi servono i seguenti componenti:

- PC Intel Pentium PC o equivalente.
- Windows XP (Windows Media Player 9 o 10).
- Unità CD-ROM.
- Porta USB 2.0 per trasferimenti ad alta velocità
- Supporta i file audio in formato MP3, WMA, WMA sicuro e Audible.

Il vostro Pacchetto Sansa contiene:

- Lettore MP3 Sansa serie m200
- Auricolari
- Cinturino e Custodia
- Batteria AAA
- Cavo da viaggio USB 2.0
- CD con Manuale Utente
- Guida rapida

Installazione della batteria

Seguire i procedimenti come indicato in Figura 1:

1. Girate il vostro lettore, in modo che il lato posteriore sia rivolto verso l'alto e posizionate lo sportello della batteria sul retro del lettore.
2. Premete delicatamente la chiusura a scatto al fondo del coperchio della batteria e sollevate.
3. Solevate il coperchio della batteria.
4. Spingete la batteria verso il basso nella zona della batteria del lettore, posizionando l'estremità piatta (--) della batteria contro la molla nella zona della batteria. La parte superiore sporgente (+) della batteria scivola in giù e sotto. La batteria deve entrare comodamente.
5. Sostituire il coperchio della batteria fino a che non si chiude con uno scatto.



Figura 1. Installazione della batteria AAA

I comandi di base

Il vostro lettore è dotato di una serie di comandi facile da usare che forniscono un'ampia gamma di funzionalità. I comandi di base sono indicati in Figura 2.



Lato sinistro
(Blocco tasti, Microfono)



Davanti














Lato destro
(Accensione/Menù, Volume)





Parte superiore (con presa cuffie, USB)

I nomi dei comandi e le loro funzioni sono descritti nella Tabella 1 di seguito.

Tabella 1: Nomi dei comandi e funzioni

Comando	Nome	Funzione(i)
	Tasto Power/Menu (Accensione/Menù)	<p>Posizionato sul lato destro del lettore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premere e tenere premuto per accendere e spegnere il lettore. • Premere una volta per entrare nel menù • Premere per uscire dal display del menù durante la navigazione del menù • Premere per annullare la modifica nel menù impostazioni
	Tasto Select (Seleziona)	<p>Posizionato sul davanti del lettore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selezionare una traccia o menù • Premere per visualizzare le informazioni secondarie su una traccia durante la riproduzione, per esempio, il formato della traccia e i dati della riproduzione
	Tasto Play/Pause/Up (Riproduzione/Pausa/Su)	<p>Posizionato sul davanti del lettore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premere il tasto Riproduzione/Pausa durante la riproduzione. • Premere il tasto per spostarsi sopra di una voce durante la visualizzazione del menù
	Tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù)	<p>Posizionato sul davanti del lettore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premere una volta per attivare le impostazioni repeat: repeat OFF, repeat  (una selezione), e repeat  (tutte le selezioni) • Premere e tenere premuto per attivare la riproduzione in loop A-B
	Tasto Next/Fast Forward (Avanti/Avanzamento Rapido)	<p>Posizionato sul davanti del lettore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premere per passare alla traccia successiva durante la riproduzione • Premere e tenere premuto per effettuare l'avanzamento rapido durante la riproduzione • Premere per entrare in un sottomenù durante la navigazione del menù
	Tasto Previous/Fast Reverse (Precedente/Inversione Rapida)	<p>Posizionato sul davanti del lettore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premere per passare alla traccia precedente durante la riproduzione • Premere e tenere premuto per effettuare l'inversione rapida durante la riproduzione • Premere per tornare ad un menù di livello superiore durante la navigazione del menù
	Tasto Hold (Pausa)	<p>Situato sul lato sinistro del lettore, far scorrere verso il basso per bloccare o mettere in pausa e verso l'alto per sbloccare il lettore.</p>
	Tasto Volume	<p>Posizionato sul lato destro del lettore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aumentare o diminuire il volume durante la riproduzione.
	Porta USB	<p>Situata sulla parte superiore del lettore, collegare un cavo USB dal lettore al vostro computer.</p>

Comando	Nome	Funzione(i)
	Porta Auricolari	Situata sulla parte superiore del lettore, collegare gli auricolari per ascoltare il lettore.
	Microfono	Situato sul lato sinistro del lettore, usare il microfono per registrare l'audio.

Per ulteriori informazioni sui menù a schermo, vedere **Navigating the Software Menus** nella guida utente a **pagina 25**.

Riproduzione della musica

Per riprodurre file musicali, è necessario trasferire musica sul vostro lettore.

Trasferimento di musica

Il primo passo per riprodurre la musica è quello di trasferire i file sul vostro lettore. Seguire questi procedimenti:

1. Usare il cavo del connettore USB fornito in dotazione con il lettore per collegare la porta USB sul vostro lettore ad una porta USB aperta sul vostro computer. Il lettore comparirà come unità rimovibile in Windows File Explorer. (Impossibile trovare la porta USB sul vostro lettore? Vedere la sezione **The Basic Controls** a **pagina 5**.)
2. Trascinare e rilasciare i file musicali sul lettore da qualsiasi posizione sul vostro hard drive o utilizzare una varietà di software musicali per trasferire la musica sul vostro lettore Sansa. Per ulteriori informazioni su come utilizzare software musicali specifici, si rimanda ai file di assistenza forniti con ciascun programma.

NOTA: Siccome il vostro lettore Sansa organizza automaticamente la vostra musica per artista, album, titolo del brano, genere e anno, basta solamente copiare la vostra musica sul lettore. Il vostro lettore Sansa creerà automaticamente una libreria musicale che potrete successivamente riordinare con menù facili da usare.

Riproduzione di file musicali

Dopo aver trasferito i file musicali sul vostro lettore, scollegare il cavo USB dal lettore e seguire questi procedimenti:

1. Premere una volta il tasto Power/Menu (Accensione/Menù). Il logo SanDisk e il logo Sansa appariranno brevemente sullo schermo e poi scompariranno. (Impossibile trovare il Tasto Power/Menu (Accensione/Menù)? Vedere la sezione **The Basic Controls** a **Pagina 5**.)

AVVERTENZA: Se il messaggio sullo schermo dice “Locked” („Bloccato“) e poi si spegne, individuate il Tasto Hold sul lato sinistro del vostro lettore. Fate scorrere quel tasto in alto per sbloccare il dispositivo. Quindi ripetete il Procedimento 1 di cui sopra. Vedere la sezione **The Basic Controls** a **Pagina 5** se non riuscite a trovare il tasto Hold.

NOTA: Se non vedete i file musicali sullo schermo, premete brevemente il tasto Power/Menu (Accensione/Menù) sul lato destro del vostro lettore. Comparirà il Menù del Software. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) o il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) per selezionare la modalità Play Music (Riproduci Musica). Premere il tasto Seleziona per entrare nella modalità Play Music (Riproduci Musica).

2. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) o il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) per selezionare una voce sul sottomenù Play Music (Riproduci Musica). Premere il tasto Seleziona per entrare nella funzione desiderata (per esempio, Play All (Riproduci tutto), Artista, Album, ecc.)
3. Premere i tasti Previous/Fast Reverse (Precedente/Inversione Rapida) o Next/Fast Forward (Avanti/Avanzamento rapido) per spostarvi indietro o in avanti attraverso i file musicali.
4. Premere una volta il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) per riprodurre i file musicali. Una volta riprodotta la musica selezionata, il lettore riprodurrà ciascun file musicale, uno dopo l'altro. Per mettere in pausa, premere nuovamente il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su).
5. Per modificare il volume della musica durante la riproduzione, premere il tasto Volume sul lato destro del lettore.
6. Per interrompere la riproduzione di un brano, avete tre possibilità:
 - Premere e tenere premuto il tasto Power/Menu (Accensione/Menù) fino alla scomparsa dei quadrati scuri sotto il messaggio “Powering Down” („Spegnimento“).
 - Navigare ad un'altra traccia con i tasti Previous/Fast Reverse (Precedente/Inversione Rapida) o Next/Fast Forward (Avanti/Avanzamento Rapido). Quando vi fermate, la traccia visualizzata sullo schermo verrà riprodotta.
 - Premere brevemente il tasto Power/Menu (Accensione/Menù) per accedere

al Menù del software, quindi premere il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) o Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) per passare a Play Music (Riproduci Musica) per selezionare un'altra funzione del sottomenù e il file musicale da riprodurre. Per imparare il funzionamento dei menù sullo schermo, vedere il capitolo **Navigating the Software Menus** che inizia a **Pagina 25**

Una volta iniziata la riproduzione della vostra musica, potete utilizzare i tasti del lettore per:

- Saltare avanti o indietro alla traccia successiva premendo una volta il tasto Previous/Fast Reverse (Precedente/Inversione Rapida) (indietro) o il tasto Next/Fast Forward (Avanti/Avanzamento Rapido) (avanti).
- Volete passare ad un'altra traccia durante la riproduzione della musica? Premete il tasto Power/Menu (Accensione/Menù) per visualizzare il menù del software sullo schermo. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) per scorrere ed evidenziare le vostre selezioni del menù. Premete il tasto Seleziona per selezionare le opzioni. Prima, scorrere alla voce Play Music (Riproduci Musica) e selezionarla. Scorrere per selezionare da una lista di metodi per accedere alla musica, per esempio, per artista, e quindi selezionare la scelta. Ripetere lo scorrimento e selezionare il gruppo, album e traccia. Quando la vostra traccia viene selezionata, premere il tasto Seleziona per riprodurla.

Per saperne di più su come riprodurre la musica con il vostro lettore, vedere il capitolo **Playing Music** che inizia a **pagina 11**.

Registrazione vocale

Per registrare la vostra voce come file per il vostro lettore. Seguire questi procedimenti:

1. Premere una volta il tasto Power/Menu (Accensione/Menù). Il logo SanDisk e il logo Sansa appariranno brevemente sullo schermo e poi scompariranno. (Impossibile trovare il Tasto Power/Menu (Accensione/Menù)? Vedere la sezione **The Basic Controls** a **Pagina 5**.)

AVVERTENZA: Se il messaggio sullo schermo dice Locked („Bloccato“) e poi si spegne, individuate il Tasto Hold sul lato sinistro del vostro lettore. Fate scorrere quel tasto a sinistra per sbloccare il dispositivo. Quindi ripetete il Procedimento 1 di cui sopra. Vedere la sezione **The Basic Controls** a **Pagina 5** se non riuscite a trovare il tasto Hold.

NOTA: Se non vedete il registratore sullo schermo, premete brevemente il tasto Power/Menu (Accensione/Menù) sul lato destro del vostro lettore. Comparirà il Menù del Software. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) o il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) per scorrere attraverso il menù. Evidenziate la modalità Registratore e premete il tasto Seleziona per entrare nella modalità Registratore.

2. Premere brevemente il tasto Power/Menu (Accensione/Menù) per accedere al Menù del software, quindi premere il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) o Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) per evidenziare la modalità Registratore. Premere il tasto Seleziona per entrare nella modalità Registratore.
3. Premere il pulsante Play/Pause/Up (Riproduzione/Pausa/Su) per avviare la registrazione.
4. Durante la registrazione, se viene premuto il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su), la registrazione verrà messa in pausa, e se viene premuto il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su), la registrazione verrà ripresa.
5. Per interrompere la registrazione, avete due possibilità:
 - Premere il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù).
 - Premere il tasto Power/Menu (Accensione/Menù).
6. Per salvare il file registrato, avete due possibilità:
 - Durante la registrazione, se premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) o Power/Menu (Accensione/Menù), la registrazione verrà interrotta e comparirà un messaggio di conferma per chiedervi se desiderate salvare il file o meno. Premete il tasto Next/Fast Forward (Avanti/Avanzamento Rapido) o il tasto Previous/Fast Reverse (Precedente/Inversione Rapida), per passare da (cancella) a (salva). Premete il tasto Seleziona per cancellare o salvare un file.
 - Premere e tenere premuto il tasto Power/Menu (Accensione/Menù) fino alla scomparsa dei quadrati scuri sotto il messaggio "Powering Down" („Spegnimento“).

Cuffie/Auricolari

Non utilizzare cuffie/auricolari mentre si guida, si va in bici o si utilizza un qualsiasi veicolo motorizzato. Questo potrebbe causare incidenti e in alcune zone potrebbe addirittura essere illegale. Potrebbe inoltre risultare pericoloso ascoltare musica ad alto volume utilizzando le cuffie/auricolari mentre si cammina o si è impegnati in altre attività. È necessario prestare la massima attenzione e interrompere l'uso dell'apparecchio in situazioni potenzialmente pericolose.

Evitare l'utilizzo delle cuffie/auricolari a volume troppo elevato. Gli esperti in materia di udito consigliano di non ascoltare musica ad alto volume e per tempi prolungati.

Tenere il volume ad un livello moderato, in modo da poter udire i suoni esterni ed essere disponibili in qualsiasi momento nei confronti delle persone presenti nelle vicinanze.

Questo capitolo vi aiuta ad iniziare rapidamente a riprodurre la musica e a registrare con il vostro lettore MP3 SanDisk Sansa™ serie m200.

Riproduzione della musica

Il vostro lettore è in grado di riprodurre file musicali salvati in formati di file audio MP3, WMA, WMA sicuro e Audible. Questo capitolo vi aiuta a trasferire e riprodurre i vostri file musicali.

Collegamento e scollegamento

Il vostro lettore comprende un cavo di connessione USB in modo che possiate trasferire i file musicali dal vostro computer al vostro lettore. L'estremità piccola va inserita nella porta USB nella parte superiore del vostro lettore. L'estremità più grande e piatta si collega alla porta USB sul vostro computer.

Per riprodurre la musica, per prima cosa trasferire i file dal vostro computer al lettore. Seguire questi procedimenti:

1. Usare il cavo del connettore USB fornito in dotazione con il lettore per collegare la porta USB sul vostro lettore ad una porta USB aperta sul vostro computer. Il lettore comparirà come un Sansa m200 sul vostro computer. (Impossibile trovare la porta USB sul vostro lettore? Vedere la sezione **The Basic Controls** a **Pagina 5**.)
2. Trascinare e rilasciare i file musicali sul lettore da qualsiasi posizione sul vostro hard drive o utilizzare una varietà di software musicali per spostare la musica sul vostro lettore Sansa. Per ulteriori informazioni su come utilizzare software musicali specifici, si rimanda ai file di assistenza forniti con ciascun programma.

NOTA: Como su reproductor Sansa organiza automáticamente su música por artista, álbum, título de canción, género y año, tan sólo deberá copiar su música al reproductor. Su reproductor Sansa creará automáticamente una biblioteca de música en la que Vd. podrá organizar posteriormente todos sus archivos mediante sus distintos menús fáciles de usar.

Utilizzo dei comandi musicali

Il vostro lettore è dotato di due modalità di funzionamento: Play Music (Riproduci Musica) e Recorder (Registratore). Per riprodurre file musicali, è necessario trovarsi in modalità Play Music (Riproduci Musica). Seguire questi procedimenti:

3. Premere una volta il tasto Power/Menu (Accensione/Menù). Il logo SanDisk e il logo Sansa appariranno brevemente sullo schermo e poi scompariranno. (Impossibile trovare il Tasto Power/Menu (Accensione/Menù)? Vedere la sezione **The Basic Controls a Pagina 5.**)

AVVERTENZA: Se il messaggio sullo schermo dice Locked („Bloccato“) e poi si spegne, individuate il Tasto Hold sul lato sinistro del vostro lettore. Fate scorrere quel tasto a sinistra per sbloccare il dispositivo. Quindi ripetete il Procedimento 1 di cui sopra. Vedere la sezione **The Basic Controls a Pagina 5** se non riuscite a trovare il tasto Hold.

4. Se non vedete i file musicali sullo schermo, premete brevemente il tasto Power/Menu (Accensione/Menù) sul lato destro del vostro lettore. Comparirà il Menù del Software. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) o il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) per scorrere attraverso il menù. Selezionare la modalità Play Music (Riproduci Musica) e premere il tasto Seleziona per entrare.

Quando vi trovate in modalità Play Music (Riproduci Musica), lo schermo indicato in Figura 3 comparirà sul vostro lettore.

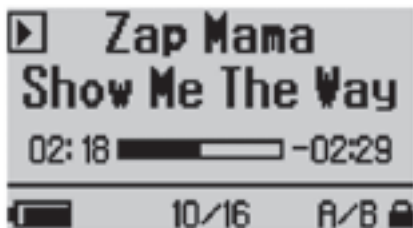


Figura 3: Lo schermo LCD musicale

I tasti di comando e le porte per il vostro lettore sono descritte nella sezione **The Basic Controls a Pagina 5**. Ulteriori descrizioni dettagliate sul funzionamento dei comandi sono incluse nelle istruzioni passo dopo passo contenute nel presente documento. Inoltre, il capitolo **Navigating the Software Menus a Pagina 25** descrive i menù sullo schermo che appaiono quando utilizzate questi comandi.

Ascoltare musica

Una volta che vi trovate in modalità Play Music (Riproduci Musica), e avete trasferito i file musicali (vedere la sezione Connecting and Disconnecting a Pagina 10), potete ascoltare la musica. Seguire questi procedimenti:

1. Comparirà sullo schermo un file musicale (vedere Figura 3). Premere una volta il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) per riprodurre il file. (Impossibile trovare il Tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) sul lettore? Vedere la sezione **The Basic Controls** a **Pagina 5**.)
2. Premere i tasti Previous/Fast Reverse (Precedente/Inversione Rapida) o Next/Fast Forward (Avanti/Avanzamento rapido) per spostarvi indietro o in avanti attraverso i file musicali.
3. Premere una volta il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) per riprodurre i file musicali. Una volta riprodotta la musica selezionata, il lettore riprodurrà ciascun file musicale, uno dopo l'altro. Per mettere in pausa, premere brevemente il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su).
4. Per modificare il volume della musica durante la riproduzione, premere il tasto Volume sul lato destro del lettore. Premere il tasto Volume-su aumenta il volume e premere il tasto Volume-giù diminuisce il volume.
5. Per interrompere la riproduzione della musica, avete tre possibilità:
 - Premere e tenere premuto il tasto Power/Menu (Accensione/Menù) fino alla scomparsa dei quadrati scuri sotto il messaggio "Powering Down" („Spegnimento“).
 - Navigare ad un'altra traccia con i tasti Previous/Fast Reverse (Precedente/Inversione Rapida) o Next/Fast Forward (Avanti/Avanzamento Rapido). Quando vi fermate, la traccia visualizzata sullo schermo verrà riprodotta.
 - Premete brevemente il tasto Power/Menu (Accensione/Menù) per navigare il Menù del software per passare alla modalità Registratore. Per imparare il funzionamento dei menù sullo schermo, vedere il capitolo **Navigating the Software Menus** che inizia a **Pagina 25**.

Una volta iniziata la riproduzione della vostra musica, potete utilizzare i tasti del lettore per:

- Saltare avanti o indietro alla traccia successiva premendo una volta il tasto Previous/Fast Reverse (Precedente/Inversione Rapida) (indietro) o il tasto Next/Fast Forward (Avanti/Avanzamento Rapido) (avanti).
- Volete passare ad un'altra traccia durante la riproduzione della musica? Premete il tasto Power/Menu (Accensione/Menù) per visualizzare il menù del software sullo schermo. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) per scorrere ed evidenziare le vostre selezioni del menù. Premete il tasto Seleziona per selezionare le opzioni. Prima, scorrere alla voce Play Music (Riproduci Musica) e selezionarla. Scorrere per selezionare da una lista di metodi per accedere alla musica, per esempio, per artista, e quindi

selezionare la scelta. Ripetere lo scorrimento e selezionare il procedimento per trovare una traccia. Quando la vostra traccia viene selezionata, premere il tasto **Seleziona** per riprodurla.

Trasferimento di musica

Per trasferire musica dal vostro computer al lettore:

1. Usare il cavo del connettore USB fornito in dotazione con il lettore per collegare la porta USB sul vostro lettore ad una porta USB aperta sul vostro computer. Il lettore comparirà come Dispositivo Portatile di Windows sul vostro computer. (Impossibile trovare la porta USB sul vostro lettore? Vedere la sezione **The Basic Controls** a **Pagina 5**.)
2. Trascinare e rilasciare i file musicali sul lettore da qualsiasi posizione sul vostro hard drive o utilizzare una varietà di software musicali per trasferire la musica sul vostro lettore Sansa. Per ulteriori informazioni su come utilizzare software musicali specifici, si rimanda ai file di assistenza forniti con ciascun programma.

NOTA: Siccome il vostro lettore Sansa organizza automaticamente la vostra musica per artista, album, titolo del brano, genere e anno, basta solamente copiare la vostra musica sul lettore. Il vostro lettore Sansa creerà automaticamente una libreria musicale che potrete successivamente riordinare con menù facili da usare.

Cancellare i file musicali dal vostro lettore Sansa

Quando il lettore è collegato al computer con il connettore USB, è possibile utilizzare il software di browser dei file del computer per visualizzare tutti i file presenti sul lettore. Il lettore comparirà come un Sansa serie m200. Seguire questi procedimenti:

1. Usare il cavo del connettore USB fornito in dotazione con il lettore per collegare la porta USB sul vostro lettore ad una porta USB aperta sul vostro computer. Il lettore comparirà come Dispositivo Portatile di Windows sul vostro computer. (Impossibile trovare la porta USB sul vostro lettore? Vedere la sezione **The Basic Controls** a **Pagina 5**.)
2. Usare gli strumenti di software musicali per cancellare i file musicali dal vostro lettore. Per ulteriori informazioni su come utilizzare software musicali specifici, si rimanda ai file di assistenza forniti con ciascun programma.

NOTA: Mentre potete memorizzare e organizzare i vostri file musicali sul lettore utilizzando le cartelle con i nomi selezionati, il vostro lettore ignorerà le cartelle e i nomi. Al contrario, il vostro lettore Sansa estrarrà le informazioni da ciascun file musicale in modo che possiate utilizzare il menù del software per navigare tra i vostri file per artista, titolo dell'album, titolo del brano, e altri criteri utili.

Cancellare i file musicali dal vostro lettore

Il vostro lettore SanDisk Sansa non vi permette di cancellare i file dall'interno del lettore. Al contrario, si consiglia di seguire i procedimenti delineati in **Deleting Music Files From Your Sansa Player a Pagina 15** di cui sopra per rimuovere i file dal vostro computer.

Tuttavia, i file registrati possono essere cancellati nel lettore. Si rimanda a **Pagina 22** per istruzioni su come cancellare i file registrati.

Personalizzare la vostra play list preferita

E' possibile selezionare fino a 30 brani da includere nella vostra play list "preferita" per un facile accesso. Se premete e tenete premuto il tasto **Selezione** mentre state ascoltando i vostri file musicali, il lettore rileverà automaticamente se il brano corrente si trova già nella lista dei Preferiti e vi inviterà ad aggiungere/rimuovere il brano dalla lista dei Preferiti.

Aggiungere un brano alla lista dei Preferiti

Quando state ascoltando il brano e premete e tenete premuto il tasto **Selezione**, se il brano non si trova nella lista, comparirà un messaggio di conferma per aggiungere la traccia alla lista. Per confermare, premere il tasto **Selezione** quando viene evidenziata la casella di selezione. Per annullare, premere il tasto |<< per evidenziare la casella "X", quindi premere il tasto **Selezione**.

Rimuovere un brano dalla lista dei Preferiti

Quando state ascoltando il brano e premete e tenete premuto il tasto **Selezione**, se il brano si trova già nella lista, comparirà un messaggio di conferma per rimuovere la traccia dalla lista. Per confermare, premere il tasto **Selezione** quando viene evidenziata la casella di selezione. Per annullare, premere il tasto |<< per evidenziare la casella "X", quindi premere il tasto **Selezione**.

Regolare le impostazioni

Il vostro lettore vi permette di definire l'equalizzatore e ripetere le impostazioni per la musica.



Impostare la riproduzione dell'equalizzatore

Le impostazioni audio sul vostro lettore Sansa possono essere ottimizzate per diversi stili musicali utilizzando l'equalizzatore a 5 bande incorporato. Seguire questi procedimenti:

1. Mettere il lettore in modalità Play Music (Riproduci Musica). Vedere **Using the Music Controls** a **Pagina 12** se necessitate di assistenza con questo passo.
2. Premere brevemente il tasto Power/Menu (Accensione/Menù). Comparirà sullo schermo il Menù del Software. Vedere la sezione **The Basic Controls** a **Pagina 5** se non riuscite a trovare il tasto Power/Menu (Accensione/Menù).
3. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) per scorrere fino alle Impostazioni. Premere il tasto Seleziona per entrare nella modalità Impostazioni.
4. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) per scorrere fino alla voce Equalizzatore.
5. Premete il tasto Seleziona per selezionare l'Equalizzatore. Il vostro apparecchio è pre-impostato su Personalizza. Premere Seleziona per modificare manualmente l'impostazione dell'equalizzatore, o risparmiare tempo premendo il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) per livelli di equalizzatore pre-impostati. Premere il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) per scorrere attraverso le impostazioni dell'equalizzatore Pop, Classica, Jazz e Rock. Se state riproducendo un brano quando modificate le impostazioni, la musica passerà all'impostazione di equalizzatore che è evidenziata. Premete il tasto Seleziona per selezionare l'impostazione di equalizzatore desiderata.
6. La schermata di configurazione di equalizzatore personalizzato comparirà come una serie di cinque rettangoli verticali che rappresentano cinque bande di equalizzatore che potete definire. Premete il tasto Next/Fast Forward (Avanti/Avanzamento Rapido) per spostarvi da rettangolo a rettangolo, da sinistra a destra. Premete il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) o il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) per aumentare o diminuire l'impostazione per ciascuna banda di equalizzatore.
7. Quando avete impostato le bande dell'equalizzatore, premete due volte il tasto Seleziona per salvare ed uscire nuovamente dal menù.
8. Tutta la musica riprodotta utilizzerà queste impostazioni fino a che non passerete ad un'altra impostazione di equalizzatore.

Impostare la modalità di riproduzione repeat

Il vostro lettore vi permette di ripetere tutta o parte di una musica o file audio. Seguire questi procedimenti:

1. Premere brevemente il tasto Power/Menù (Accensione/Menù). Comparirà sullo schermo il Menù del Software. Vedere la sezione **The Basic Controls** a **Pagina 5** se non riuscite a trovare il tasto Power/Menù (Accensione/Menù).
2. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) per scorrere fino alla voce Impostazioni. Premete il tasto Seleziona per selezionare le Impostazioni.
3. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) per scorrere fino alla voce Riproduzione. Premete il tasto Seleziona per selezionare la Riproduzione. Comparirà la lista di Riproduzione.
4. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) per scorrere fino alla voce Ripeti. Premete il tasto Seleziona per attivare le sue tre impostazioni: repeat OFF, repeat  (una selezione), e repeat  (tutte le selezioni)
5. Premere il tasto Seleziona per salvare le impostazioni Repeat. Premete il tasto Power/Menù (Accensione/Menù) per tornare alla schermata del Menù.

Impostare la modalità di riproduzione shuffle (ripetizione casuale)

Su reproductor le permite reproducir archivos de audio de forma aleatoria.

Para ello, siga los siguientes pasos:

Il vostro lettore vi permette di riprodurre i file audio in maniera casuale.

Seguire questi procedimenti:

1. Premere brevemente il tasto Power/Menù (Accensione/Menù). Comparirà sullo schermo il Menù del Software. Vedere la sezione **The Basic Controls** a **Pagina 5** se non riuscite a trovare il tasto Power/Menù (Accensione/Menù).
2. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) per scorrere fino alla voce Impostazioni. Premete il tasto Seleziona per selezionare le Impostazioni.
3. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) per scorrere fino alla voce Riproduzione. Premete il tasto Seleziona per selezionare la Riproduzione. Comparirà la lista di Riproduzione.
4. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) per scorrere fino alla voce Shuffle (Ripetizione casuale). Premere il tasto Seleziona per attivare e disattivare lo Shuffle (ripetizione casuale). Le parole ON o OFF compariranno alla sinistra della parola Shuffle (Ripetizione casuale).
5. Premere il tasto Seleziona per salvare le impostazioni Shuffle (Ripetizione casuale). Premete il tasto Power/Menù (Accensione/Menù) per tornare alla schermata modalità Musica.

Questo capitolo vi aiuta ad iniziare a registrare l'audio con il vostro lettore MP3 SanDisk Sansa™ serie m200.

Registrazione vocale

Il vostro lettore è dotato di una modalità di registrazione in grado di registrare la voce su file. Questo capitolo vi aiuta a prendere conoscenza con le funzioni del Registratore.

Utilizzo dei comandi del registratore


Il vostro lettore è dotato di due modalità di funzionamento: Play Music (Riproduci Musica) e Recorder (Registratore). Per registrare la voce, è necessario essere in modalità Registratore. Seguire questi procedimenti:

1. Premere una volta il tasto Power/Menu (Accensione/Menù). Il logo SanDisk e il logo Sansa appariranno brevemente sullo schermo e poi scompariranno. (Impossibile trovare il Tasto Power/Menu (Accensione/Menù)? Vedere la sezione **The Basic Controls** a **Pagina 5**.)

AVVERTENZA: Se il messaggio sullo schermo dice Locked („Bloccato“) e poi si spegne, individuate il Tasto Hold sul lato sinistro del vostro lettore. Fate scorrere quel tasto in alto per sbloccare il dispositivo. Quindi ripetete il Procedimento 1 di cui sopra. Vedere la sezione **The Basic Controls** a **Pagina 5** se non riuscite a trovare il tasto Hold.

2. Se non vedete il registratore sullo schermo, premete brevemente il tasto Power/Menu (Accensione/Menù) sul lato destro del vostro lettore. Comparirà il Menù del Software. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) per scorrere ed evidenziare la modalità Registratore. Premere il tasto Seleziona per entrare nella modalità Registratore.

Quando vi trovate in modalità Registratore, lo schermo indicato in Figura 5 comparirà sul vostro lettore.

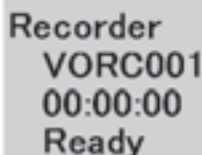

Recorder
VORC001
00:00:00
Ready

Figura 5: Lo schermo LCD del Registratore

I tasti di comando e le porte per il vostro lettore sono descritte nella sezione **The Basic Controls** a **Pagina 5**. Ulteriori descrizioni dettagliate sul funzionamento dei comandi sono incluse nelle istruzioni passo dopo passo contenute nel presente documento. Inoltre, il capitolo **Navigating the Software Menus** a **Pagina 25** descrive i menù sullo schermo che appaiono quando utilizzate questi comandi.

Registratore la voce su file

Una volta comparsa la schermata del Registratore, è possibile registrare l'audio. Seguire questi procedimenti:

1. Premere una volta il tasto Power/Menu (Accensione/Menù). Il logo SanDisk e il logo Sansa appariranno brevemente sullo schermo e poi scompariranno. (Impossibile trovare il Tasto Power/Menu (Accensione/Menù)? Vedere la sezione **The Basic Controls** a **Pagina 5**.)
2. Premete il tasto Power/Menu (Accensione/Menù) sul lato destro del vostro lettore. Comparirà il Menù del Software. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) o il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) per selezionare la modalità Registratore.
3. Premere il tasto Seleziona per entrare nella modalità Registratore. Premere il pulsante Play/Pause/Up (Riproduzione/Pausa/Su) per avviare la registrazione.
4. Durante la registrazione, se viene premuto il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su), la registrazione verrà messa in pausa, e se viene premuto il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su), la registrazione ricomincerà.
5. Per interrompere la registrazione, avete due possibilità:
 - Premere il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù).
 - Premere il tasto Power/Menu (Accensione/Menù).

Salvare il file registrato

Una volta completata la registrazione, è possibile salvare il file audio registrato. Seguire questi procedimenti:

1. Dopo aver premuto il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) o Power/Menu (Accensione/Menù) per interrompere la registrazione, viene visualizzato un messaggio sullo schermo per chiedervi se desiderate salvare il file o meno.
2. Premete il tasto Next/Fast Forward (Avanti/Avanzamento Rapido) o il tasto Previous/Fast Reverse (Precedente/Inversione Rapida), per passare da (cancella) a (salva).
3. Premete il tasto Seleziona per cancellare o salvare un file.

Ascoltare i file registrati

Una volta che compare la schermata Play Music (Riproduci Musica), è possibile ascoltare i file registrati. Seguire questi procedimenti:

1. Premere una volta il tasto Power/Menu (Accensione/Menù). Il logo SanDisk e il logo Sansa appariranno brevemente sullo schermo e poi scompariranno. (Impossibile trovare il Tasto Power/Menu (Accensione/Menù)? Vedere la sezione **The Basic Controls a Pagina 5.**)

AVVERTENZA: Se il messaggio sullo schermo dice Locked („Bloccato“) e poi si spegne, individuate il Tasto Hold sul lato sinistro del vostro lettore. Fate scorrere quel tasto a sinistra per sbloccare il dispositivo. Quindi ripetete il Procedimento 1 di cui sopra. Vedere la sezione **The Basic Controls a Pagina 5** se non riuscite a trovare il tasto Hold.

NOTA: Se non vedete i file musicali sullo schermo, premete brevemente il tasto Power/Menu (Accensione/Menù) sul lato destro del vostro lettore. Comparirà il Menù del Software. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) per scorrere ed evidenziare le Modalità. Premete il tasto Seleziona per selezionare le Modalità. Premete il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) per scrollare e quindi selezionare la modalità di Riproduzione Audio. Premere il tasto Seleziona per entrare nella modalità musicale.

2. Premete una volta il tasto Power/Menu (Accensione/Menù) per accedere al menù del software. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) per scorrere ed evidenziare Play Music (Riproduci Musica). Premere il tasto Seleziona per entrare nella modalità Play Music (Riproduci Musica).
3. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) o il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) per scorrere e quindi evidenziare le Registrazioni. Premere il tasto Seleziona. I file registrati saranno visualizzati sullo schermo.
4. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) per scorrere attraverso i file registrati. Evidenziate un file registrato, e premete il tasto Seleziona per riprodurre il file selezionato.
5. Premere i tasti Previous/Fast Reverse (Precedente/Inversione Rapida) o Next/Fast Forward (Avanti/Avanzamento rapido) per spostarvi indietro o in avanti attraverso i file registrati.
6. Per modificare il volume della musica durante la riproduzione, premere il tasto Volume sul lato destro del lettore.
7. Per interrompere la riproduzione di un file registrato, avete tre possibilità:

- Premere e tenere premuto il tasto Power/Menu (Accensione/Menù) fino alla scomparsa dei quadrati scuri sotto il messaggio “Powering Down” („Spegnimento“).
- Navigare ad un altro file registrato con i tasti Previous/Fast Reverse (Precedente/Inversione Rapida) o Next/Fast Forward (Avanti/Avanzamento Rapido). Quando vi fermate, il file registrato sullo schermo verrà riprodotto.
- Premere brevemente il tasto Power/Menu (Accensione/Menù) per accedere al Menù del software, quindi premere il tasto Seleziona per passare a Play Music (Riproduci Musica) per selezionare un altro file da riprodurre. Per imparare il funzionamento dei menù sullo schermo, vedere il capitolo **Navigating the Software Menus** che inizia a **Pagina 25**.

Cancellare il file registrato

Durante la riproduzione di un file registrato, è possibile cancellare il file registrato dal vostro lettore Sansa. Seguire questi procedimenti:

1. Premere brevemente una volta il tasto Power/Menu (Accensione/Menù). Il logo SanDisk e il logo Sansa appariranno brevemente sullo schermo e poi scompariranno. (Impossibile trovare il Tasto Power/Menu (Accensione/Menù)? Vedere la sezione **The Basic Controls** a **Pagina 5**.)

AVVERTENZA: Se il messaggio sullo schermo dice “Locked” („Bloccato“) e poi si spegne, è necessario individuare il Tasto Hold sul lato sinistro del vostro lettore. Fate scorrere quel tasto in alto per sbloccare il dispositivo. Quindi ripetete il Procedimento 1 di cui sopra. Vedere la sezione **The Basic Controls** a **Pagina 5** se non riuscite a trovare il tasto Hold.

NOTA: Se non vedete i file musicali sullo schermo, premete brevemente il tasto Power/Menu (Accensione/Menù) sul lato destro del vostro lettore. Comparirà il Menù del Software. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) per scorrere ed evidenziare le Modalità. Premete il tasto Seleziona per selezionare le Modalità. Premete il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) per scrollare e quindi selezionare la modalità di Riproduzione Audio. Premere il tasto Seleziona per entrare nella modalità musicale.

2. Premete una volta il tasto Power/Menu (Accensione/Menù) per accedere al menù del software. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) o il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) per scorrere e quindi evidenziare Play Music (Riproduci Musica). Premete il tasto Seleziona per entrare nella modalità Play Music (Riproduci Musica) .

3. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) o il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) per scorrere e quindi evidenziare le RegISTRAZIONI. Premere il tasto Seleziona. I file registrati saranno visualizzati sullo schermo.
4. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) per scorrere attraverso i file registrati. Evidenziate un file registrato, e premete il tasto Seleziona per riprodurre il file selezionato.
5. Durante la riproduzione del file registrato, premere e tenere premuto il tasto Seleziona fino a che il lettore non visualizza un messaggio sullo schermo chiedendo se si desidera salvare il file o meno.
6. Premete il tasto Next/Fast Forward (Avanti/Avanzamento Rapido) o il tasto Previous/Fast Reverse (Precedente/Inversione Rapida), per passare da (cancella) a (salva).
7. Premete il tasto Seleziona per cancellare o salvare un file.

Questo capitolo fornisce informazioni di riferimento per aiutarvi a navigare i menù del software all'interno del vostro lettore MP3 SanDisk Sansa™ serie m200.

Navigare i Menù del Software

Oltre alla capacità di riprodurre musica e registrare, il vostro lettore vi offre la possibilità di personalizzare le funzioni all'interno del lettore. Per esempio, è possibile impostare la lingua del vostro lettore così come le impostazioni per la funzione repeat. Questo capitolo vi assisterà nella navigazione e utilizzo dei menù del software all'interno del vostro lettore.

Principi di base

Prima di accedere ai menù delle funzioni avanzate, dovrete prendere familiarità con le modalità di struttura, accesso e navigazione dei menù.

Il Menù di Livello Superiore.

Vi è un menù di livello superiore, come indicato in Tabella 2.

Tabella 2: Menù Livello Superiore

Sottomenù	Parametro e Funzione
Play Music (Riproduzione della musica)	Visualizzare e selezionare i file musicale dalla libreria musicale interna nel vostro lettore
Recorder (Registratore)	Registrazione l'audio
Settings (Impostazioni)	Personalizzare le funzioni del lettore
Stopwatch (Cronometro)	Usare m200 come cronometro
Information (Informazioni)	Recuperare informazioni sulla configurazione del lettore

Ciascuna voce presente su questo menù di livello superiore è dotata di sottomenù aggiuntivi che vengono indicati nella sezione dei **Sottomenù Diagrams of Top Level** a **Pagina 27**. Ciascun sottomenù ha le proprie impostazioni e ciascuna impostazione ha i propri parametri che è possibile configurare.

Accesso ai Menù di Livello Superiore

Seguire questi passi per accedere ai menù di livello superiore:

1. Premere una volta il tasto Power/Menu (Accensione/Menù). Il logo SanDisk e il logo Sansa appariranno brevemente sullo schermo e poi scompariranno. (Impossibile trovare il Tasto Power/Menu (Accensione/Menù)? Vedere la sezione **The Basic Controls** a **Pagina 5**.)

AVVERTENZA: Se il messaggio sullo schermo dice Locked („Bloccato“) e poi si spegne, individuate il Tasto Hold sul lato sinistro del vostro lettore. Fate scorrere quel tasto in alto per sbloccare il dispositivo. Quindi ripetete il Procedimento 1 di cui sopra. Vedere la sezione **The Basic Controls** a **Pagina 5** se non riuscite a trovare il tasto Hold.

2. Premere di nuovo brevemente il tasto Power/Menu (Accensione/Menù) e il menù di livello superiore comparirà sullo schermo.

Spostarsi tra menù, impostazioni e parametri

Una volta che avete visualizzato il menù di livello superiore, come descritto di sopra, potete spostarvi tra i menù, impostazioni e parametri come segue (vedere la sezione **The Basic Controls** a **Pagina 5** per individuare i comandi citati di seguito):

- Per navigare tra il menù di livello superiore e i sottomenù al di sotto di ciascuna voce di menù di livello superiore, premere il tasto Previous/Fast Reverse (Precedente/Inversione Rapida) e il tasto Next/Fast Forward (Avanti/Avanzamento Rapido).
- Per scegliere un menù di livello superiore o sottomenù, e le impostazioni che desiderate configurare e i parametri di impostazione che desiderate salvare, premere il tasto Selezione.
- Per scorrere attraverso i menù, premere il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) o il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù).
- Per definire i parametri di un'impostazione di sottomenù, premere il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) e il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) per scorrere attraverso le opzioni dei parametri. O premere i tasti Previous/Fast Reverse (Precedente/Inversione Rapida) o Next/Fast Forward (Avanti/Avanzamento rapido) per aumentare o diminuire il parametro.
- Per tornare al successivo menù più elevato in qualsiasi momento, premere il tasto Previous/Fast Reverse (Precedente/Inversione Rapida). Per esempio, se vi trovate su una schermata di impostazione di un sottomenù, premere il tasto Previous/Fast Reverse Button (Precedente/Inversione Rapida) visualizzerà il sottomenù per quella impostazione.

AVVERTENZA: Se vi trovate sulla schermata di un parametro quando premete il tasto Previous/Fast Reverse (Precedente/Inversione Rapida), la nuova impostazione non verrà salvata. Per salvare un'impostazione, premere il tasto Next/Fast Forward (Avanti/Avanzamento Rapido) o il tasto Seleziona.

- Per uscire dai menù del software e tornare alla modalità Play Music (Riproduci Musica) o Recorder (Registratore), premere il tasto Power/Menu (Accensione/Menù).

Diagrammi di livello superiore Sottomenù

I menù del software compresi con il vostro lettore sono descritti in ulteriori dettagli in questa sezione. Sono divisi sulla base del menù di livello superiore utilizzato per richiamare i sottomenù.

Menù Play Music (Riproduzione Musicale)

Il menù Play Music (Riproduzione Musicale) contiene sottomenù che vi permettono di accedere a file audio sul vostro lettore. I sottomenù Play Music (Riproduzione Musicale) sono indicati nella Tabella 3 di seguito..

Leggere **The Basics** a **pagina 25** per imparare come navigare i menù, impostazioni e parametri descritti in questa sezione.

Tabella 3: Sottomenù Play Music (Riproduzione Musicale)

Sottomenù	Parametro e Funzione
*Play all (Riproduci tutto)	Riprodurre tutti i file musicali nel lettore in ordine uno per uno.
Artist (Artista)	Visualizzare i file musicali per artista. Premere il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) o il tasto Repeat/AB/Down Button (Ripeti/AB/Giù) per visualizzare l'elenco degli artisti. Premete il tasto Seleziona per visualizzare la musica per artista. Premere il tasto Seleziona per visualizzare i brani all'interno dell'artista selezionato.
Album	Visualizzare i file musicali per album. Premere il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) o il tasto Repeat/AB/Down Button (Ripeti/AB/Giù) per visualizzare l'elenco degli album. Premere il tasto Seleziona per visualizzare la musica per l'album selezionato.
Songs (Brani)	Visualizzare tutti i file musicali in ordine alfabetico.

Sottomenù	Parametro e Funzione
Favorites (Preferiti)	Visualizzare il file di impostazione come lista dei preferiti, può essere impostato premendo a lungo il tasto seleziona in riproduzione nel dispositivo, il massimo della lista è 30.
Genre (Genere)	Visualizzare i file musicali per genere. Premere il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) o il tasto Repeat/AB/Down Button (Ripeti/AB/Giù) per visualizzare l'elenco dei generi. Premere il tasto Seleziona per visualizzare i brani per il genere selezionato.
Year (Anno)	Visualizzare i file musicali per anno. Premere il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) o il tasto Repeat/AB/Down Button (Ripeti/AB/Giù) per visualizzare l'elenco degli anni. Premere il tasto Seleziona per visualizzare i brani per l'anno selezionato.
Playlist	Visualizzare i file musicali per playlist. Premere il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) o il tasto Repeat/AB/Down Button (Ripeti/AB/Giù) per visualizzare l'elenco delle playlist. Premere il tasto Seleziona per visualizzare i brani per la playlist selezionata.
Spoken Word	Visualizzare i file del repertorio audio in ordine alfabetico. Premere il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) o il tasto Repeat/AB/Down Button (Ripeti/AB/Giù) per visualizzare i file audio spoken word . Premere il tasto Seleziona per visualizzare i file audio per il file spoken word selezionato.
Recordings (Registrazioni)	Visualizzare i file registrati. Premere il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) o il tasto Repeat/AB/Down Button (Ripeti/AB/Giù) per visualizzare i file. Premere il tasto Seleziona per riprodurre il file registrato selezionato.

Menù Registratore

Il menù Registratore non contiene alcun sottomenù. Premere il tasto Seleziona vi permette di registrare l'audio sul lettore.

Leggere la sezione **The Basics** a **pagina 25** per imparare come navigare i menù, impostazioni e parametri descritti in questa sezione.

Menù Impostazioni

Il menù Impostazioni contiene sottomenù che controllano le funzioni alla base del lettore, per esempio, la lingua utilizzata sullo schermo e le impostazioni dell'equalizzatore. Il menù Impostazioni di livello superiore, i suoi sottomenù e le impostazioni sono indicati nella Tabella 5 di seguito.

Leggere la sezione **The Basics** a **pagina 25** per imparare come navigare i menù, impostazioni e parametri descritti in questa sezione.

Tabella 4: Impostazioni sottomenù

Sottomenù	Impostazione	Funzione
Playback (Riproduzione)	Repeat (Ripeti)	Premere il tasto Seleziona per attivare Repeat Off, Repeat 1 Song (Ripeti 1 Brano), e Repeat All Songs (Ripeti tutti i brani). O premere una volta il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) durante la modalità di riproduzione.
	Shuffle (Casuale)	Premere il tasto Seleziona per passare da ON e OFF della funzione shuffle (ripetizione casuale).
	Clear Favor. (Cancellare Preferito)	Premere il tasto Seleziona per entrare nella schermata per cancellare la lista della musica preferita.
Equalizer	Equalizer (Equalizzatore)	Entrare per selezionare tra le modalità di equalizzatore compreso Rock, Jazz, Classico e Pop. E' possibile personalizzare i parametri dell'equalizzatore scegliendo Personalizza nel sottomenù.
Power (Accensione)	Auto Power Off (Spegnimento Automatico)	Premere il tasto Seleziona per impostare il periodo di tempo in cui il lettore rimarrà inattivo prima di spegnersi automaticamente.
	Sleep	Premere il tasto Seleziona per impostare il periodo di tempo in cui il lettore si spegnerebbe a partire dall'istante attuale.
Display	Backlight (Luce posteriore)	Premere il tasto Seleziona per impostare il periodo di tempo in cui la luce posteriore rimarrà accesa quando non si preme alcun tasto.
	Contrast (Contrasto)	Premere il tasto Seleziona per impostare il livello di contrasto dello schermo.
Language (Lingua)	Selected Language (Lingua Selezionata)	Entrare per impostare il menù del software sulla lingua corrente.
Advanced (Avanzata)	Advanced (Avanzata)	Premere il tasto Seleziona per impostare la funzione del menù Avanzata ON e OFF. Attivare la funzione Avanzata abilita la funzione Imposta Ora.

Sottomenù	Impostazione	Funzione
Set Time (Imposta Ora)	Set Time (Imposta Ora)	Visualizza l'ora sul vostro lettore.
USB	Auto Detect (Rilevazione Automatica)	Premere il tasto Seleziona per utilizzare la Modalità Duale (MTP o MSC).
	MSC	Premere il tasto Seleziona per utilizzare solo MSC.
Ripristina Tutto	Ripristina Tutto	Entrare per riportare il lettore alle impostazioni predefinite alla fonte. Evidenziare "x" per annullare o la casella di selezione per salvare. Premere il tasto Seleziona per confermare. Premere Power/Menu (Accensione/Menù) per annullare.

Menù cronometro

Il menù Cronometro non contiene alcun sottomenù. Premere il tasto Seleziona vi permette di avviare e fermare l'ora sul lettore.

Menù informazioni

Il menù Informazioni non contiene alcun sottomenù. Premere il tasto Seleziona vi permette di visualizzare le informazioni sulla configurazione del vostro lettore. Premere il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) o Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) per visualizzare la versione del software, numero di modello, capacità di memoria e il numero di brani, file spoken word e registrazioni contenute nel vostro lettore.

Leggere la sezione **The Basics** a **pagina 25** per imparare come navigare i menù, impostazioni e parametri descritti in questa sezione.

Questo capitolo fornisce suggerimenti e una guida alla risoluzione dei problemi per aiutarvi a ottenere il massimo dal vostro lettore MP3 SanDisk Sansa™ serie m200.

Suggerimenti e Guida alla Risoluzione dei Problemi

Questo capitolo fornisce le risposte alle domande più frequenti che riguardano il vostro lettore.

Domanda: Come faccio a copiare i file sul lettore MP3 Sansa ?

Risposta: E' possibile copiare i file sul lettore MP3 Sansa proprio come si copia un file su disco rigido. Vedere la sezione **Transferring Music** a **Pagina 14** per dettagli.

Domanda: Quali formati di file musicali supporta il lettore Sansa MP3 ?

Risposta: Il lettore MP3 Sansa è in grado di supportare i formati di file audio MP3, WMA, WMA sicuro e Audible.

Domanda: Devo utilizzare Rhapsody per usare il lettore MP3 Sansa?

Risposta: No, è possibile usare il lettore MP3 Sansa MP3 Player proprio come un altro disco rigido per copiare i file.

Domanda: Alcuni dei miei file musicali sono sul lettore, ma non riesco a riprodurli. Quando li seleziono, il lettore inizia a riprodurre un altro brano. Cosa c'è che non va?

Risposta: È possibile che non siano stati acquistati i diritti a riprodurre i brani su un dispositivo supplementare. Per fare una prova, riprodurre un brano copiato da un vecchio CD e convertito in formato MP3. Se si riesce a riprodurre questo, ma non il brano che interessa, significa che è necessario acquistare i diritti per riprodurre il suddetto brano sul lettore Sansa.

Questo capitolo fornisce informazioni per aiutarvi a ottenere manutenzione e assistenza per il vostro lettore MP3 SanDisk Sansa™ serie m200.

Per saperne di più, Manutenzione, e Informazioni sulla garanzia

Questo capitolo fornisce informazioni su come ottenere assistenza per il lettore e i termini della garanzia.

Come ottenere assistenza tecnica

Prima di contattare l'Assistenza Tecnica, vi consigliamo di leggere la sezione **Tips and Troubleshooting** a **pagina 31** per vedere se la vostra domanda viene trattata lì. Se si hanno domande sull'utilizzo o sulle caratteristiche del lettore, chiamare il Centro di Assistenza Tecnica SanDisk al numero 1-866-SanDisk (1-866-726-3475), o compilare la richiesta di assistenza online sul sito <http://www.sandisk.com/retail/support.asp>. Se si hanno domande riguardo ai servizi di assistenza dei nostri partner, chiamare i loro Centri di Assistenza Tecnica presso:

Quando si chiama o si contatta la nostra azienda per assistenza, fornire il maggior numero di informazioni riportate sul materiale di imballaggio. Questo ci permetterà di essere più efficaci e veloci.

Per saperne di più

Visitare il sito <http://www.sandisk.com> per maggiori informazioni sul lettore e sugli altri prodotti SanDisk.

Garanzia di 1 anno SanDisk

SanDisk garantisce che questo prodotto sarà esente da difetti di progettazione e produzione e sarà conforme ai dati tecnici pubblicati in condizioni d'uso normali per un anno dalla

data di acquisto, secondo le condizioni riportate di seguito. Questa garanzia viene offerta all'utente originale che ha acquistato il prodotto presso SanDisk o un rivenditore autorizzato, e non è trasferibile. Potrebbe essere necessario lo scontrino di acquisto. SanDisk non sarà responsabile di guasti o difetti causati da un qualsiasi prodotto o componente di terzi, anche se l'uso fosse stato autorizzato. Questa garanzia non si applica ad alcun software di terzi fornito con il prodotto e l'utente è responsabile di tutte le operazioni di manutenzione o riparazione necessarie per tale software. Questa garanzia è nulla se il lettore non viene adoperato seguendo le istruzioni per l'uso del prodotto, o se viene danneggiato in seguito a installazione impropria, abuso, riparazione non autorizzata, modifica o incidente.

Per richiedere un intervento in garanzia contattare SanDisk al numero 1-866-SanDisk o inviare un'email a: support@SanDisk.com. Il prodotto deve essere restituito in un imballaggio a prova di manomissione, franco destinatario, secondo le istruzioni fornite da SanDisk. Occorre ottenere un numero di conferma utilizzabile per la ricerca della spedizione, che a richiesta potrebbe essere necessario fornire a SanDisk. A sua discrezione SanDisk riparerà o sostituirà il prodotto con un prodotto nuovo o ricostruito di capacità e funzionalità uguali o superiori, oppure rimborserà il prezzo di acquisto. La durata di validità della garanzia del prodotto sostitutivo sarà uguale al periodo di garanzia rimanente per il prodotto originale. QUESTA GARANZIA STABILISCE L'INTERA RESPONSABILITÀ DI SANDISK E L'ESCLUSIVO RIMEDIO A CARICO DELL'UTENTE IN CASO DI INADEMPIENZA.

SanDisk non garantisce, e non deve essere ritenuto responsabile, contro perdite di dati e informazioni contenute in qualsiasi prodotto (incluso un prodotto restituito) qualunque ne sia la causa. I prodotti SanDisk non sono garantiti per un funzionamento senza guasti. I prodotti SanDisk non devono essere adoperati nell'ambito di sistemi di assistenza delle funzioni vitali o di altre applicazioni in cui un guasto potrebbe causare conseguenze anche fatali. Questa garanzia dà specifici diritti legali, a seconda della nazione in cui si risiede, l'utente potrebbe avere anche altri diritti.

QUESTA GARANZIA È L'UNICA GARANZIA OFFERTA DA SANDISK. SANDISK DECLINA IN MODO ASSOLUTO, SECONDO QUANTO PERMESSO DALLE NORME DI LEGGE, TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE ED IMPLICITE. LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ ED IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE SONO LIMITATE ALLA DURATA DELLA GARANZIA ESPLICITA. ALCUNE NAZIONI NON CONSENTONO LIMITAZIONI ALLA DURATA DI UNA GARANZIA IMPLICITA, QUINDI LA LIMITAZIONE PRECEDENTE POTREBBE NON APPLICARSI. IN NESSUN CASO NÉ SANDISK NÉ UNA SUA QUALSIASI AFFILIATA SARANNO RESPONSABILI DI DANNI DIRETTI O INDIRETTI, PERDITE FINANZIARIE O PERDITA DI DATI O IMMAGINI, ANCHE SE SANDISK FOSSE

STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. ALCUNE NAZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI DANNI ACCIDENTALI O INDIRETTI, QUINDI L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI CUI SOPRA POTREBBE NON APPLICARSI. IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ DI SANDISK NON SUPERERÀ L'IMPORTO PAGATO DALL'UTENTE PER IL PRODOTTO.

SanDisk e il logo SanDisk logo sono marchi registrati di SanDisk Corporation, registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Sansa e Store Your World In Ours sono marchi registrati di SanDisk Corporation. SanDisk è un licenziatario del marchio SD.

NOTIFICA DELL'UTENTE:

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft Corporation. L'utilizzo o la distribuzione di tale tecnologia fuori da questo prodotto sono proibiti senza una licenza concessa da Microsoft o da un'azienda affiliata a Microsoft.

I fornitori di contenuti impiegano la tecnologia digitale di gestione dei diritti per Windows Media contenuta in questo dispositivo ("WM-DRM") per proteggere l'integrità dei contenuti stessi („contenuti sicuri“) allo scopo di prevenire un loro utilizzo improprio, compresa la violazione del copyright. Questo dispositivo utilizza il software WM-DRM per riprodurre contenuti sicuri („software WM-DRM“). Se la sicurezza del software WM-DRM memorizzato in questo dispositivo è stata compromessa, i proprietari dei contenuti sicuri possono richiedere che la Microsoft revochi i diritti relativi al Software WM-DRM per l'acquisto di nuove licenze che permettano di copiare, visualizzare e/o riprodurre i contenuti sicuri. La revoca non altera la capacità del Software WM-DRM di riprodurre i contenuti non protetti. Ogni volta che si scarica una licenza all'uso dei contenuti sicuri da Internet o da un PC, al dispositivo viene inviato un elenco delle applicazioni software WM-DRM revocate. Microsoft può, in relazione a tale licenza, trasferire sul dispositivo elenchi di applicazioni revocate, a nome dei proprietari dei contenuti sicuri.

Questo capitolo fornisce suggerimenti di sicurezza e istruzioni per prendervi cura del vostro lettore MP3 SanDisk Sansa™ serie m200.

Suggerimenti di sicurezza e Istruzioni di pulizia

Il vostro lettore è un dispositivo elettronico e pertanto deve essere protetto dall'acqua e altri pericoli. Seguire i suggerimenti riportati per garantire al lettore molti anni di funzionamento corretto:

- Leggere attentamente tutte le istruzioni nel presente manuale prima di usare il lettore per assicurare un uso corretto.
- Tenere l'imballaggio e il presente manuale a portata di mano in caso di domande in futuro.
- Pulire il lettore con lo stesso panno soffice privo di garza utilizzato per pulire le lenti degli occhiali.
- Il vostro lettore non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di utilizzare il lettore senza la supervisione di un adulto.
- Evitare l'utilizzo delle cuffie/auricolari a volume troppo elevato. Gli esperti in materia di udito consigliano di non ascoltare musica ad alto volume e per tempi prolungati. Tenere il volume ad un livello moderato, in modo da poter udire i suoni esterni ed essere disponibili in qualsiasi momento nei confronti delle persone presenti nelle vicinanze.
- Non utilizzare cuffie/auricolari mentre si guida, si va in bici o si utilizza un qualsiasi veicolo motorizzato. Questo potrebbe causare incidenti e in alcune zone potrebbe addirittura essere illegale. Potrebbe inoltre risultare pericoloso ascoltare musica ad alto volume utilizzando le cuffie/auricolari mentre si cammina o si è impegnati in altre attività. È necessario prestare la massima attenzione e interrompere l'uso dell'apparecchio in situazioni potenzialmente pericolose.
- Non spingere a forza i connettori nelle porte del lettore o del computer. Assicurarsi che i connettori siano della stessa forma e dimensione prima di procedere al collegamento.

- Tenere il lettore lontano da lavandini, bevande, vasche da bagno, docce, pioggia e da altre fonti di umidità. Oltre ai danni al vostro lettore, l'umidità può causare scosse elettriche con qualsiasi dispositivo elettronico.

